


ECA



WT Jumper

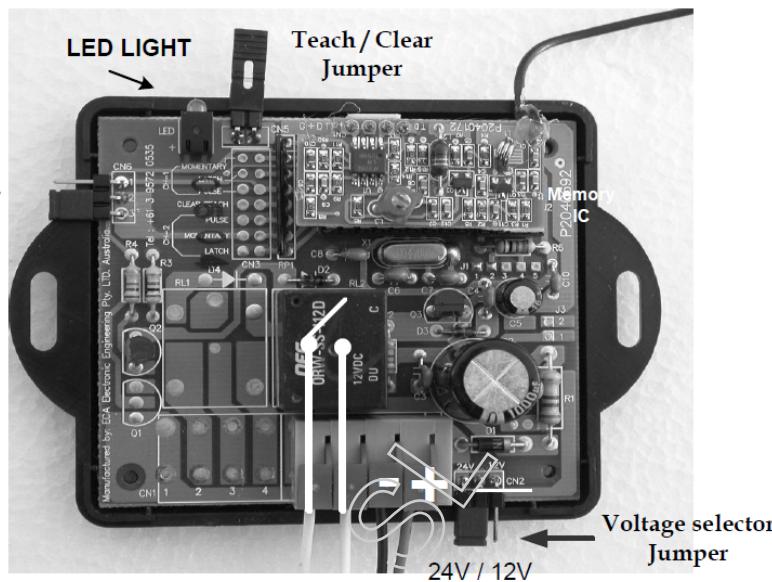

DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse y mantenga pulsado los botones (III) y (I) simultáneamente durante cinco segundos.
2. Suéltelos, el LED en el receptor se encenderá.
3. Pulse y mantenga pulsado el nuevo mando durante cinco segundos. El LED en el receptor se apagará indicando que se ha memorizado correctamente.

DESDE EL RECEPTOR

1. Quite el jumper “Clear” en el receptor, El LED se encenderá.
2. Pulse el nuevo emisor y manténgalo pulsado hasta que el LED se apague, unos dos segundos.
4. Vuelva a colocar el jumper “Clear” a su posición original.