


# JOFEMAR

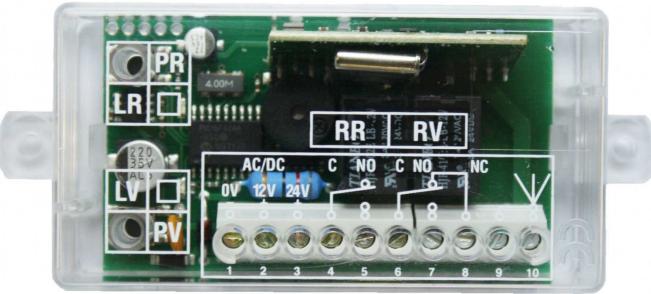

## DESDE EL RECEPTOR

1. Para activar el relé rojo pulse el botón PR durante un par de segundos hasta que el LED LR se encienda.
  2. Pulse el botón del nuevo mando que desee memorizar. El LED LR se apagará y se escuchará funcionar el relé.
  3. Vuelva a pulsar el mando para comprobar el correcto funcionamiento del receptor, el LED LR se activará con cada pulsación.
- 
1. Para activar el relé vede pulse el botón PV durante un par de segundos hasta que el LED LV se encienda.
  2. Pulse el botón del nuevo mando que desee memorizar. El LED LV se apagará y se escuchará funcionar el relé.
  3. Vuelva a pulsar el mando para comprobar el correcto funcionamiento del receptor, el LED LV se activará con cada pulsación.