


SRT SERIES

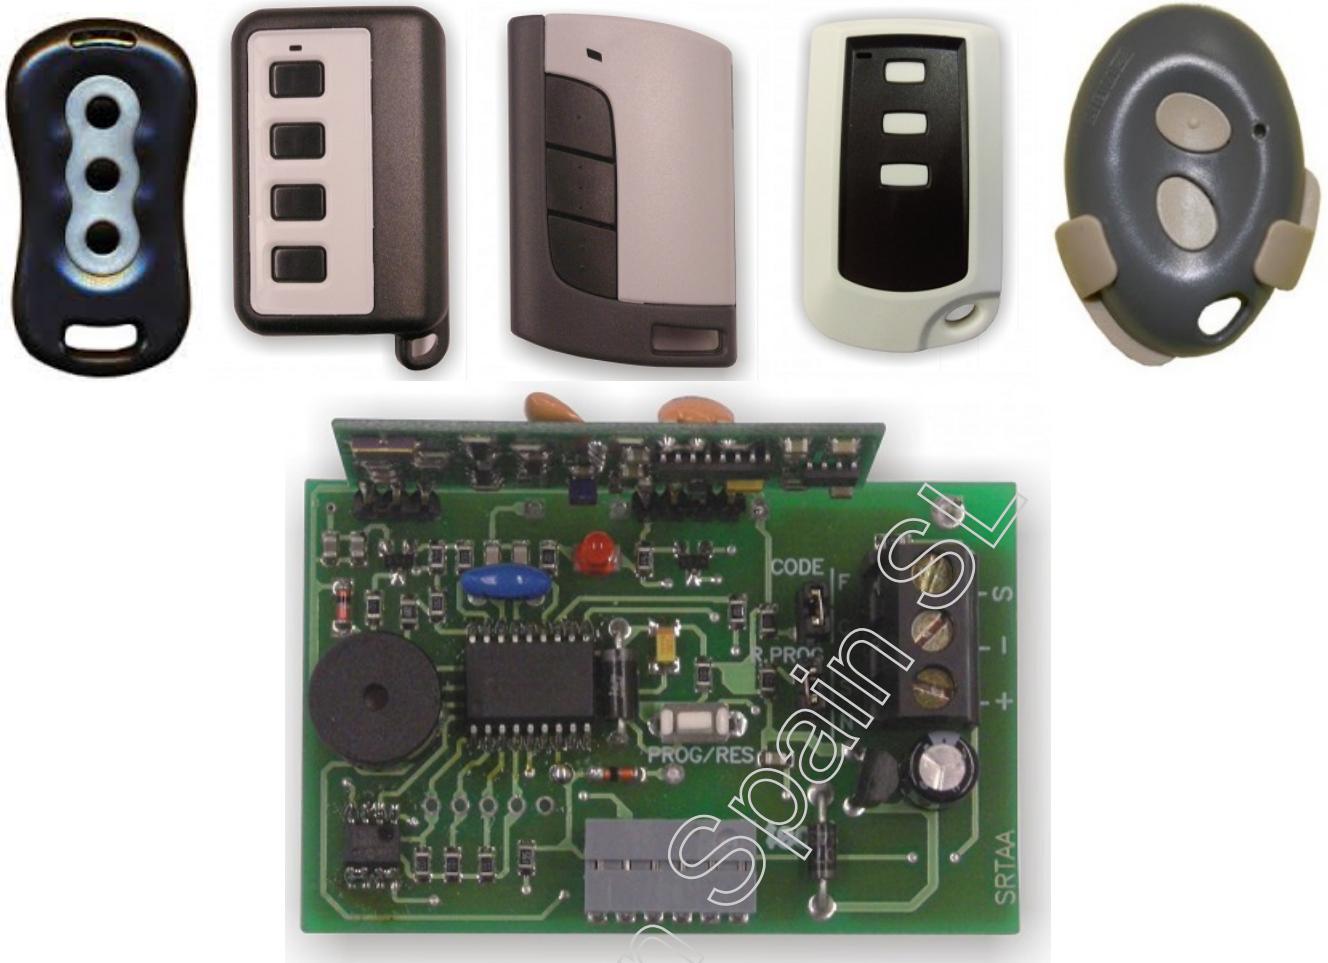

DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse el botón semilla de un emisor en funcionamiento. El receptor emitirá un pitido. (En algunos emisores la función se hace pulsando a la vez los dos botones que al pulsarlos el LED del mando hace destellos)
2. Pulse el nuevo mando, el receptor emitirá un pitido.
3. Espere diez segundos a que el receptor agote el tiempo se programación.
4. El nuevo mando está memorizado.

DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse por 1.5 segundos el botón <PROG/RES> en el receptor. El receptor emitirá un pitido.
2. Pulse el nuevo mando, el receptor emitirá un pitido.
3. Espere diez segundos a que el receptor agote el tiempo se programación.
4. El nuevo mando está memorizado.