


# BENINCA - ALLMATIC

## DESDE UN MANDO EN USO




1. Pulse el botón semilla de un emisor en funcionamiento (en algunos modelos al lado de la batería).
2. Pulse el botón que activa el automatismo en el mando original.
3. Pulse el nuevo mando.
4. El nuevo emisor ha sido programado.

## DESDE EL RECEPTOR

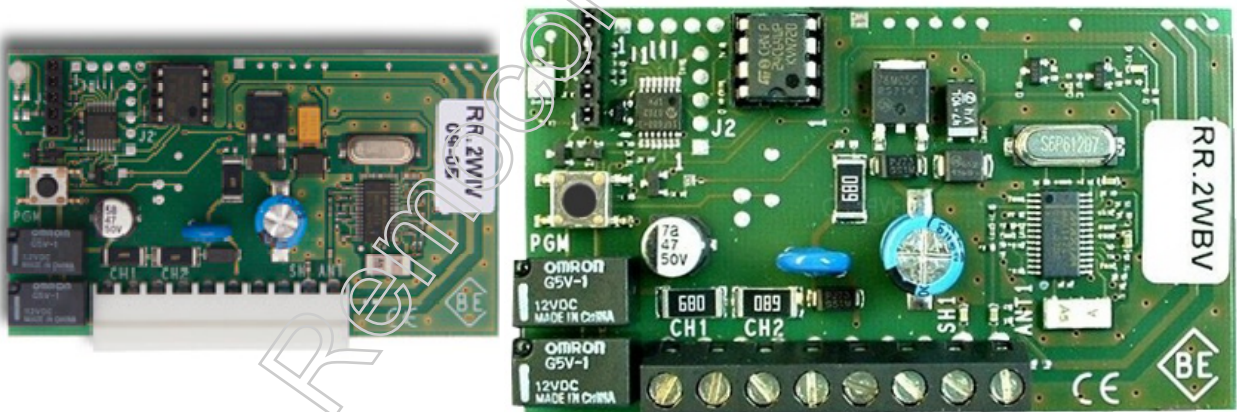

1. Pulse y suelte el botón <PGM> en el receptor.
2. El LED rojo se encenderá durante tres segundos, se apagará y volverá a encenderse durante cinco segundos.
3. Mientras el LED permanece encendido pulse el nuevo emisor.
4. Espere cinco segundos a que el receptor salga de programación.

## CUADROS CON RADIO DIGITAL INTEGRADA

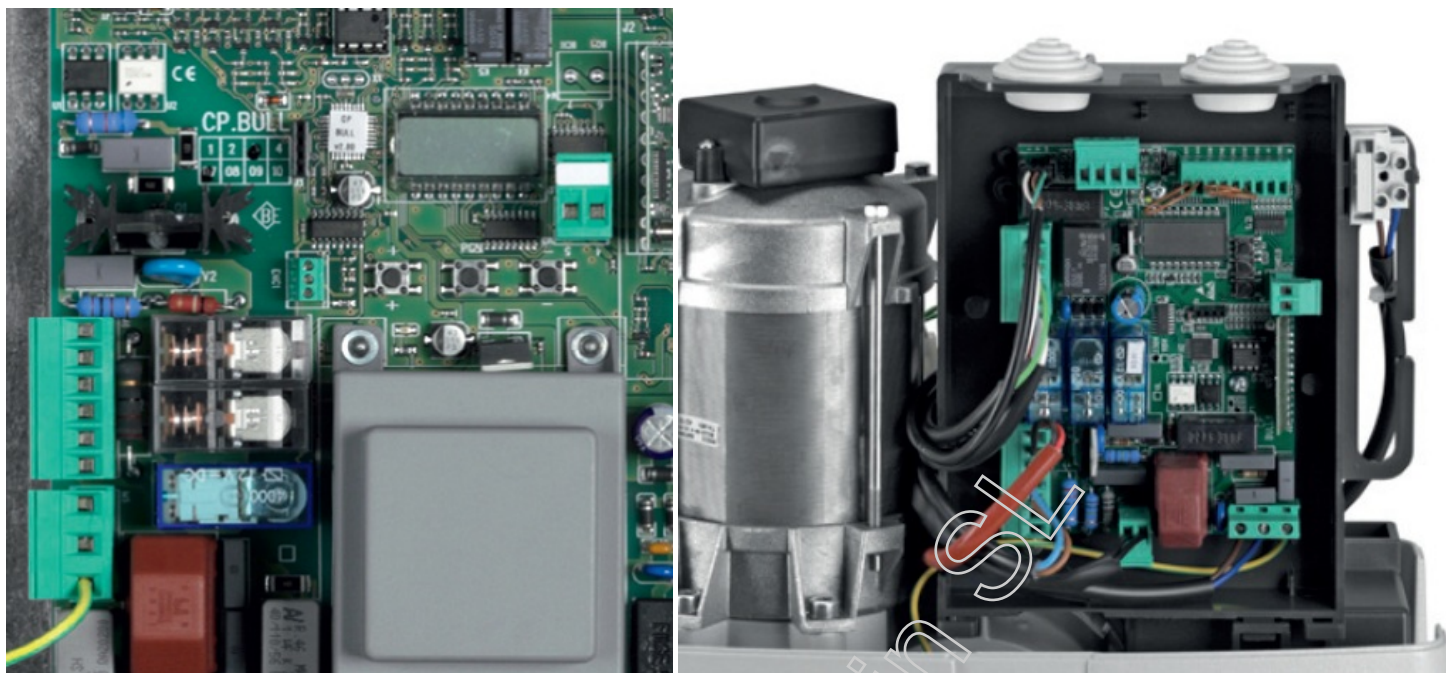

1. Pulse el botón <PG>, en la pantalla aparece la primera opción del menú, Parámetros "PAR".
2. Con la tecla <+> o <->, busque la opción del menú "RADIO" y pulse <PG>.
3. En pantalla aparecen las iniciales "PP", pulse <PG> una vez más.
4. La palabra "PUSH" aparece en pantalla, pulse el nuevo emisor. Si el código es correcto la palabra OK aparece en pantalla.
5. Espere 60 segundos hasta que el cuadro salga de programación.

<PG> PAR <+> RADIO <PG> PP <PG> PUSH --> OK