
ERREKA MAT - SOL - LIRA - IRIS

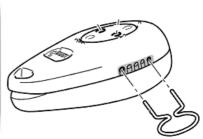












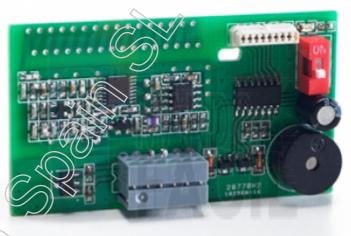

DESDE UN MANDO EN USO

- 1. Dentro del radio de acción del receptor pulse el botón semilla de un emisor en funcionamiento. En los nuevos modelos un puente debe hacerse entre los pines 1 y 5 con algo metálico (vea imagen arriba).
- 2. Pulse el botón que acciona el automatismo en el mando en funcionamiento. El LED DL1 destella.
- 3. Pulse el nuevo mando, el LED DL1 se queda fijo.

Nota: En receptores antiguos no hay necesidad de hacer el paso 2. Simplemente pulse el botón semilla en un emisor en funcionamiento y luego pulse el mando nuevo. Algunos receptores emitirán un pitido al comenzar el modo programación y al memorizar un nuevo mando.

DESDE EL RECEPTOR

- **1.** Coloque el pequeño micro interruptor a la posición de ON (el modo normal de funcionamiento es OFF). Algunos receptores emitirán un pitido, en otros el LED destellará.
- 2. Pulse el nuevo emisor. El receptor pitará o el LED se queda fijo.
- 3. Mueva el pequeño micro interruptor a la posición de OFF.

Nota: En algunos receptores no hay micro interruptor, en su lugar hay un pulsador.