


## LIFTMASTER - CHAMBERLAIN

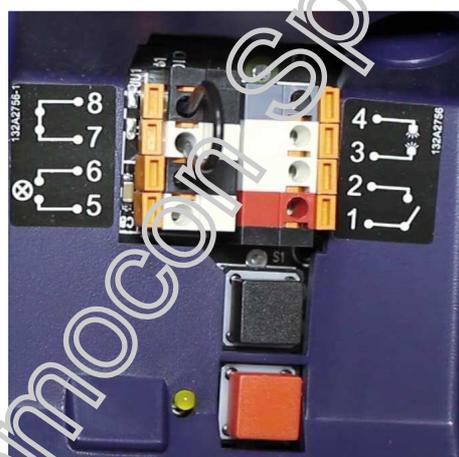

1. Pulse y mantenga pulsado el botón que se ha de programar del nuevo mando a distancia. No lo suelte.
2. Pulse y suelte el botón de programación "LEARN" en el receptor, cuadro de maniobras o motor.
3. El LED de control parpadeará una vez.
4. Suelte el botón del mando a distancia.



### PROGRAMACIÓN EN MOTORES DE TECHO

1. Pulse durante un segundo el botón de color naranja (en algunos casos puede ser morado) "LEARN" en el motor. El LED se encenderá de manera fija.
2. En los siguientes treinta segundos pulse y mantenga pulsado el nuevo mando a distancia.
3. La luz de cortesía emitirá dos destellos. Deje de pulsar el nuevo mando a distancia.