


# SOMMER

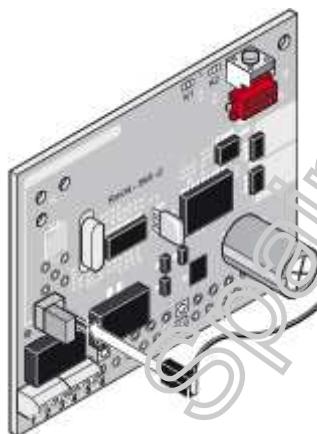

## DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse el botón de programación en el receptor una vez para canal 1 (LED 1 se ilumina) o dos veces para canal 2 (LED 2 se ilumina).
2. Antes de diez segundos pulse el mando nuevo, el LED parpadea y luego se apaga.
3. Su mando ya está programado.

## VIA RADIO

1. Delante de la puerta pulse los botones 1 y 2 del emisor ya programado durante al menos 5 segundos. En el receptor el LED D.1 se ilumina.
2. Pulse el mando nuevo. En el receptor el LED parpadea.
3. Su nuevo mando está programado.