



MANDO A DISTANCIA



RS H2

Código	Fijo
Versión	2 Pulsadores
Alcance	50 Metros
Alimentación	Pila 23A - 12V

El emisor RSH2 es un mando programable mediante micro interruptores.


El emisor sale de fábrica con la programación de un mando trinario de 8 bits y frecuencia 433.92 MHz.

Si necesita cambiar la programación siga los siguientes pasos:


1. Elegir del listado el modelo de mando en el que se quiere convertir y fijase en la posición de los micro interruptores (Dip Switch) **(COLOR NARANJA)**
2. Reproducir la posición de los micro interruptores del mando elegido en el emisor RSH2



+							
0							
-							
1	2	3	4	5	6	7	8

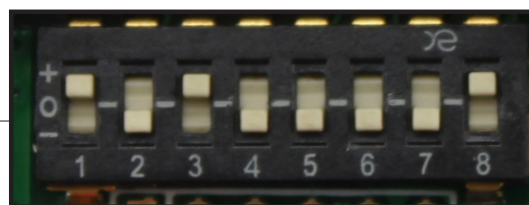

3. Puentear el conector durante 2 segundos como mínimo ; el led del mando RSH2 se encenderá. En este momento el emisor RSH2 se ha convertido en el mando elegido

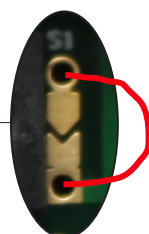

Puentear durante 2 segundos

4. Colocar los micro interruptores según el código del mando que nos trae el cliente.

IMPORTANTE: Si el mando del cliente es binario usar solo las posiciones + y - (más y menos)

AERF



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
TT2S	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

CELINSA



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
S102-SAW	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
S102-SAW-B	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

CLEMSA



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MH2	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MH2-C	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MH2-E	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

CYACSA



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
SAW433	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

DATAVID



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
DATA43	Binario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

DOORMATIC



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MATICDOOR	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

ERREKA



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
RESON2	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
LUNA	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

MHZ REMOCON REMOCON SPAIN



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MHZ001	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
RMS001	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MHZS	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

NORTON



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
TX1	Trinario 8 Dígitos	433.92

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Códigos de Programación

fuera de la U.E.

ADHER



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
AB2	Binario 8 Dígitos	283.5

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

AUTELCO



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
TX300-T	Trinario 8 Dígitos	287.8

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

CELINSA



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
ME2	Trinario 8 Dígitos	287.8

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
ME2 (285)	Trinario 8 Dígitos	285

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
ME2-B	Trinario 8 Dígitos	287.8

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
ME2-E (285)	Trinario 8 Dígitos	285

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
SE2	Trinario 8 Dígitos	287.8

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
SE2-B	Trinario 8 Dígitos	287.8

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
C2	Trinario 8 Dígitos	265

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

CELINSA

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
C2-B	Trinario 8 Dígitos	265

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
SE12	Trinario 8 Dígitos	302

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
SE12-B	Trinario 8 Dígitos	302

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
C22	Binario 8 Dígitos	287.8

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

CLEMSA

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MT2	Trinario 8 Dígitos	287.8

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MET2X	Trinario 8 Dígitos	287.8

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MET2Y	Trinario 8 Dígitos	302

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MET2Z	Trinario 8 Dígitos	302

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MET2H	Trinario 8 Dígitos	265

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MET2N	Trinario 8 Dígitos	265

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MT6	Trinario 8 Dígitos	287.8

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MT6X	Trinario 8 Dígitos	287.8

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MET6Y	Trinario 8 Dígitos	302

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MET2Z	Trinario 8 Dígitos	302

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MET2H	Trinario 8 Dígitos	265

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MT6N	Trinario 8 Dígitos	265

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MT34	Trinario 8 Dígitos	287.8

+									
0									
-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

CLEMSA

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz	
E302	Binario 8 Dígitos	287.8	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
E302-2	Binario 8 Dígitos	287.8	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
ME600	Binario 8 Dígitos	287.8	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
E22	Binario 8 Dígitos	287.8	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
E22-2	Binario 8 Dígitos	287.8	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
M60	Binario 8 Dígitos	287.8	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
D2	Binario 8 Dígitos	280	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
ED2	Binario 8 Dígitos	280	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8

DATAVID

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz	
S30	Trinario 8 Dígitos	280	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
DATAPLUS S60-1	Trinario 8 Dígitos	289	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
DATAPLUS S60-2	Trinario 8 Dígitos	280	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8

DOORMATIC

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz	
MATICDOOR ED2	Trinario 8 Dígitos	300	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8

ELEMAT

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz	
HIBRID EL2	Trinario 8 Dígitos	309	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8
HIBRID EB2E	Trinario 8 Dígitos	309	+ 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8

EMFA



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
EMFA	Trinario 8 Dígitos	287.8

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

FORSA



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
F2	Trinario 8 Dígitos	287.8

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
TRIEME	Trinario 8 Dígitos	287.8

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

HYDOM



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
HYDOM CLEMSA	Trinario 8 Dígitos	265

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
HYDOM JCM	Trinario 8 Dígitos	290

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

IGUEL



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
IGUEL	Trinario 8 Dígitos	290

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
FERMAX FX2	Trinario 8 Dígitos	283.5

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
GOLMAR	Trinario 8 Dígitos	292

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
IGUEL 290	Trinario 8 Dígitos	290

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
IGUEL 283.5	Trinario 8 Dígitos	283.5

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
IGUEL 292	Trinario 8 Dígitos	292

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

JCM



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
EM2	Binario 8 Dígitos	283.5

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
EB2	Binario 8 Dígitos	290

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
ET2	Trinario 8 Dígitos	290

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
EM2	Trinario 8 Dígitos	283.5

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

KAMAR



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
KAMAR	Trinario 8 Dígitos	285

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

KAREN



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
KAREN	Trinario 8 Dígitos	283.5

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

PORTAMATIC



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
MPS02	Trinario 8 Dígitos	285

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

PUJOL



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
PUJOL (AERF)	Trinario 8 Dígitos	290

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
EB2-P	Binario 8 Dígitos	290

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
P15-2C	Trinario 8 Dígitos	290

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

PUMESA



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
PU2	Trinario 8 Dígitos	280

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

ROPER



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
ROPER	Trinario 8 Dígitos	287.8

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

SERVIPARKING



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
ES2	Trinario 8 Dígitos	269

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

TALLERES VALLS



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
AS2	Trinario 8 Dígitos	275

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
EM2-V	Trinario 8 Dígitos	300

+							
0							
-							
	1	2	3	4	5	6	7 8

TELEMATIC JCM



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
TELEMATIC JCM	Trinario 8 Dígitos	269

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

TELEMATIC CUBELLS



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
CUBELLS 2F	Trinario 8 Dígitos	269

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

TONKARR



Modelo	Codificación	Frecuencia MHz
TONKARR	Trinario 8 Dígitos	287.8

+								
0								
-								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Con más de 30 expertos a su servicio



CENTRAL Málaga

C/Ignacio Aldecoa nº15
P.I.Guadalhorce
29004 - Málaga
Tlf. +34 952 34 06 60

TIENDA Málaga Centro

C/Alonso de Palencia nº6
29006 - Málaga
Tlf. +34 952 39 01 66

ALMACÉN Sevilla

Avda. de la Industria nº3
P.I. Ctra. Amarilla
41007 - Sevilla
Tlf. +34 955 51 23 33

DELEGACIÓN Barcelona

Carrer del Progrés nº45
P.I.La Ferreria
08110 - Montcada I Reixac
Tlf. +34 935 65 07 49

CONECTAMOS CONTIGO  



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
685 46 80 00



info@remoconsp.com

**12.000 ARTÍCULOS DISPONIBLES
EN NUESTROS ALMACENES O EN
WWW.REMOCONSP.COM**