


INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

ASCIONE

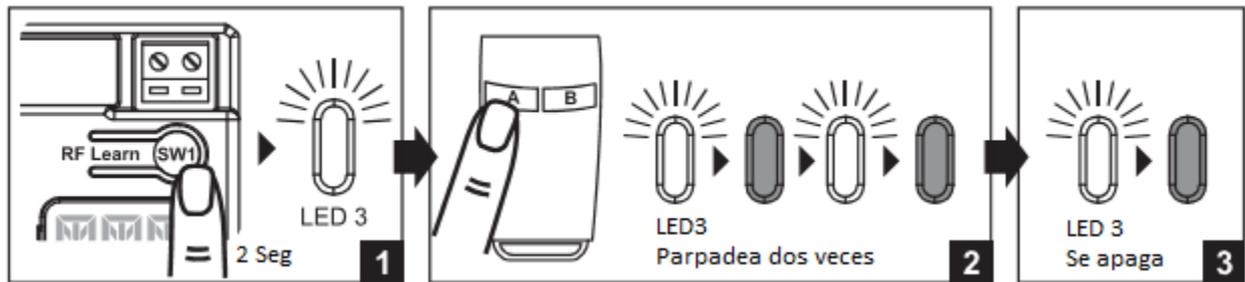

DESDE UN MANDO EN USO:

1. Pulse los botones A y B (1 y 2) de un emisor previamente memorizado durante cinco segundos.
2. El LED3 se enciende.
3. Pulse el nuevo emisor.
4. El LED3 parpadea dos veces.

DESDE EL PROPIO RECEPTOR:

1. Pulse el botón RF LEARN durante dos segundos.
2. El LED3 se enciende.
3. Pulse el nuevo mando.
4. El LED3 parpadea dos veces.
5. Pasados siete segundos el LED se apaga terminando así el proceso de aprendizaje.