6. OPCIONES

1	INHIBICIÓN PARO AL ABRIR	- No podemos detener la puerta mientras abre con el emisor, con el pulsador TEST de la placa o la entrada P.ALT (21-22).
		- Podemos detener la puerta mientras abre con EMISOR, TEST placa o P.ALT (21-22).
2	GOLPE DE INVERSIÓN / GOLPE DE CIERRE	- Antes de abrir, cierra durante 1 segundo y se activa la electro cerradura.
		- Apertura normal con electro cerradura.
3	TIEMPOS DOBLES	- Tiempo de funcionamiento entre 10 y 80 segundos.
		- Tiempo de funcionamiento entre 5 y 40 segundos.
4	CIERRE POR CONTACTO DE SEGURIDAD	- La puerta cierra cuando se activa el contacto de seguridad de CERRAR (18-19).
		- Funcionamiento normal del contacto de seguridad de CERRAR (18-19).
5	FOTOCÉLULA 2 / BANDA DE SEGURIDAD	-El contacto seguridad ABRIR (17-18), funciona como banda seguridad resistiva 8k2.
		- El contacto seguridad ABRIR (17-18), funciona como contacto N.C.
6	PARO SUAVE	- La puerta realiza una parada suave al final de los recorridos de apertura y cierre. (ver punto 7. para programación del recorrido con paro suave).
		- No hay paro suave.
7	IMPULSO CADA HORA	- La puerta aprieta 6 s. cada hora, cuando está abierta y cerrada.
		- Funcionamiento normal.
8	TIEMPOS DIGITALES	- Se memorizan los tiempos con pulsador de programación.
		- Los tiempos son regulados por los potenciómetros.

7. TEMPORIZADORES

TIEMPO DE BAJADA AUTOMÁTICA (ROJO)

Regula el tiempo de espera de cierre autom.
Girar a la IZQUIERDA para disminuir y
a la DERECHA para augmentar.
Mínimo - 5 seg
Máximo - 90 seg

TIEMPO DE APERTURA (BLANCO)

Regula el tiempo de apertura.
Girar a la IZQUIERDA para disminuir y
a la DERECHA para augmentar.
Mínimo - 3 seg (10 sec si Opción 3 ON)
Máximo - 60 seg (80 sec si Opción 3 ON)

TIEMPO DE CIERRE (VERDE)
*** Con opción 6 y 8 en ON, Regulación velocidad Paro Suave***

Regula el tiempo de cierre o la velocidad Paro Suave.
Girar a la IZQUIERDA para disminuir y
a la DERECHA para augmentar.
Mínimo - 3 seg (10 sec si OPCIÓN 3 ON)
Máximo - 60 seg (80 sec si OPICÓN 3 ON)

FUERZA (AZUL)

Regula la fuerza del motor.
Girar a la IZQUIERDA para disminuir y
a la DERECHA para augmentar.

8. PROGRAMACIÓN EN MODO DIGITAL (AUTOAPRENDIZAJE) (OPCIÓN 8 ON)

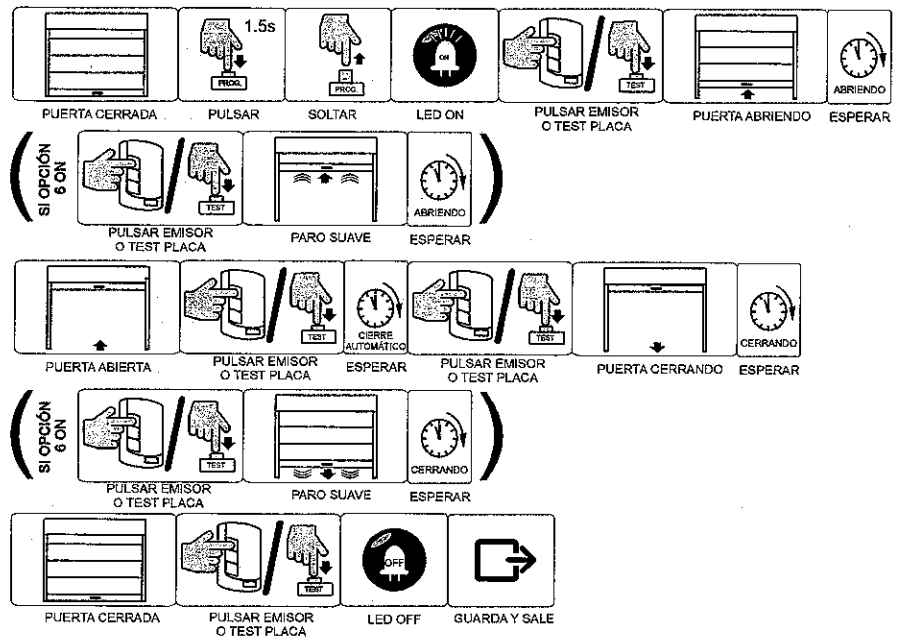
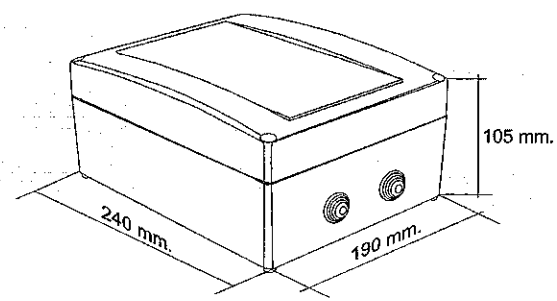
9. CAJA DE PLÁSTICO